NextICAM

YE-HD**4750**, YE-HD**8750**, YE-**HD16750**

HYBRID DVR

KULLANIM KILAVUZU / *USER MANUAL*

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Thank you for choosing our product.

NextICAM bir / is a Next & NextStar markasıdır. / brand.

Yasal haklar ve ürünün kullanımı ile ilgili bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.

User Manual & Technical Specifications Inside

Ürün görseli orjinal üründen farklılıklar gösterebilir.

Pictures are reference only

NextICAM

YE-HD**4750**, YE-HD**8750**, YE-**HD16750**

HYBRID DVR

KULLANIM KILAVUZU

YE-**HD4750**

- HİBRİT KAMERA DESTEĞİ
- AHD&TVI&CVI&&IP SİNYAL DESTEĞİ
- H.265 YÜKSEL SIKIŞTIRMA
- 4 KANAL BNC GİRİŞ + 2 KANAL IP TOPLAM 6 KANAL
- 1080P LITE KAYIT ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
- 2MP E KADAR IP KAMERA GİRİŞİ
- 1920X1080 HDMI&VGA KAMERA ÇIKIŞI
- 4 KANAL OYNATMA
- 1x8 TB HDD,1xRCA SES GİRİŞİ

YE-**HD8750**

- HİBRİT KAMERA DESTEĞİ
- AHD&TVI&CVI&&IP SİNYAL DESTEĞİ
- H.265 YÜKSEL SIKIŞTIRMA
- 8 KANAL BNC GİRİŞ + 2 KANAL IP TOPLAM 10 KANAL
- 1080P LITE KAYIT ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
- 5MP E KADAR IP KAMERA GİRİŞİ
- 1920X1080 HDMI&VGA KAMERA ÇIKIŞI
- 8 KANAL OYNATMA
- 1X8 TB HDD,1xRCA SES GİRİŞİ

YE-**HD16750**

- HİBRİT KAMERA DESTEĞİ
- AHD&TVI&CVI&&IP SİNYAL DESTEĞİ
- H.265/H.265+ YÜKSEL SIKIŞTIRMA
- 16 KANAL BNC GİRİŞ + 2 KANAL IP TOPLAM 18 KANAL
- 1080P LITE KAYIT ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
- 5MP E KADAR IP KAMERA GİRİŞİ
- 1920X1080 HDMI&VGA KAMERA ÇIKIŞI
- 16 KANAL OYNATMA
- 1x8 TB HDD,1xRCA SES GİRİŞİ

A. BAŞLANGIÇ

Kılavuzda yazan tüm bilgileri lütfen dikkatlice okuyunuz.
İçindeki tüm örnekler ve resimler referans olarak kullanılmıştır.
Yazımdan kaynaklı ya da baskıdan kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Cihaz üzerinde belirtilen çalışma gerilimine dikkat ediniz.

B. HARD DİSK MONTAJI

Cihaz SATA harddisk ile çalışır. Sorun yaşamamak için önerilen marka ve model harddisk kullanınız. Montaja başlamadan önce kayıt cihazını kapalı konuma getirip, elektrik fişini çekiniz.

1. Üst kapağı çıkarmak için vidaları gevşetin.
2. Harddiski hazırlayın.
3. Harddiski resimdeki gibi yerleştirin.
4. Harddiski resimdeki gibi sabitleyin.
5. Güç ve data kablolarını bağlayın.
6. Üst kapağı takıp vidaları sıkılayın.

C. ARAYÜZ GİRİŞ/CIKIŞ PORTLAR

1

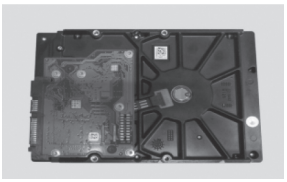

2

3

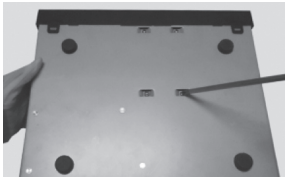

4

5

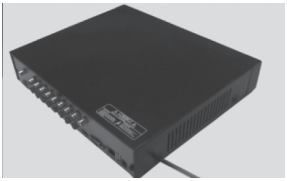

6

Arka Panel

YE-HD4750

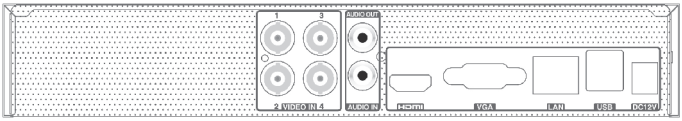

YE-HD8750



YE-HD16750

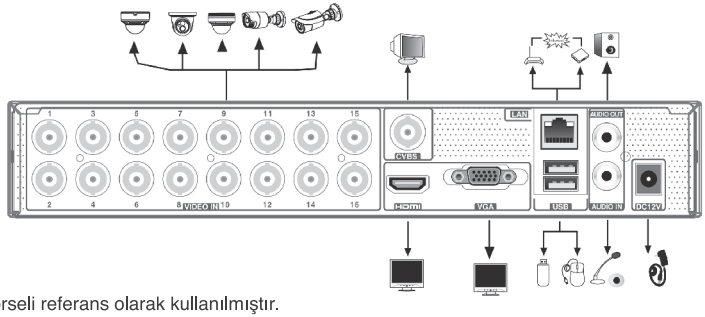

Ark panel görseli referans olarak kullanılmıştır.

YE-HD4750 / YE-HD8750 ÖLÇÜLER

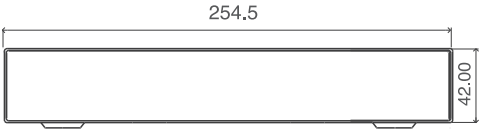

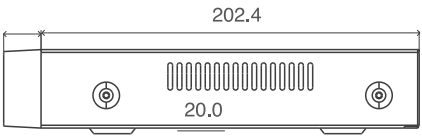

YE-HD16750 ÖLÇÜLER

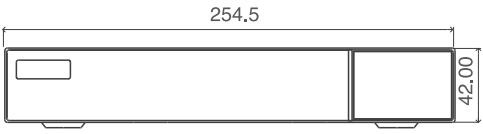

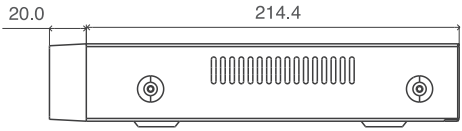

D. ÇALIŞTIRMA

1. Monitörü kayıt cihazına bağlayın.
2. Kayıt cihazı ve monitörün elektrik bağlantı kablolarını takın.
3. Cihaz çalışacak ve güç ışığı mavi renk olacak.
4. Ekrana başlangıç sihirbazı gelecek.

E. KAPATMA

Fareyi kullanarak Ana Menü den *Shutdown / Cihazı* **Kapat** ı seçin. *OK / Tamam* tıklayıp cihazı kapatın. Cihazın fişini çekin.

F. GİRİŞ

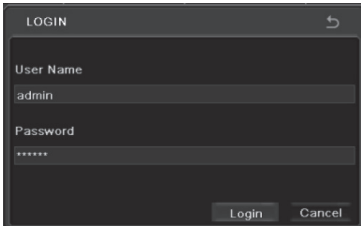

Başlangıç sihirbazı kurulumundan sonra canlı resim görünecektir. Fareden sağ tuşu tıklayın, çıkan pencereden ikonunu tıkayın. Çıkan giriş ekranına kullanıcı adı:
Kullanıcı: admin
Şifre: "123456"
Ana Menü ekranına yönlendirileceksiniz.

Ağ yapılandırması: Ağdan otomatik IP adresi almak için "Obtain an IP address" seçeneğini işaretleyiniz. Aynışekilde otomatik DNS yapılandırması içinde "obtain DNS" işaretleyiniz.
Manuel ayarlamak için kutucuklardaki işaretleri kaldırarak el ile IP yapılandırmanısını ağınıza uygun olarak yapınız.

HIZLI KURULUM

HTTP, RSTP ve Server portları giriniz. Default portlar HTTP: 80, RSTP : 554 ve Server port: 6036 olarak görünecektir. Kayıt cihazının çalışması için başlangıç sihirbazı ile hızlı bir şekilde yapılandırabilirsiniz. İlk açılışta başlangıç sihirbazı karşınıza gelecektir. "Başlangış sihirbazına" tıklayarak kuruluma başlayabilir yada "atla" butonuna basarak hızlı kurulumdan çıkabilirsiniz

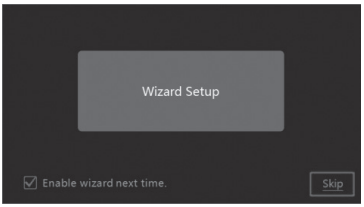

"Başlangıç Sihirbazı"na tıklayınız.
Hızlı kurulum adımları sırası ile aşağıdaki gibidir.t

1- Başlangıç Sihirbazı Ekranı: Sistem giriş ekranı karşınıza gelecektir. Default kullanıcı adı "admin" parola "123456" ddır. Kendi admin parolanızı oluşturunuz.
Güvenlik sorusu butonuna basarak admin kullanıcısı için bir güvenlik sorusu ayarlayınız. Şayet şifreyi unutursanız güvenlik sorusu şifreyi bulmada size yardımcı olacaktır.

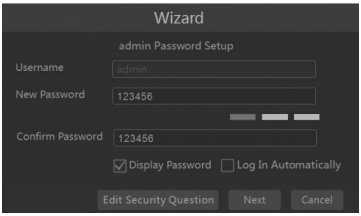

Devan etmek için **"ileri"** çıkmak için **"İptal"** butonuna basınız.

2. Tarih ve Saat Konfigürasyonu:

GMT saat dilimini ayarlayınız. (Türkiye GMT +3 saat diliminde yer almaktadır.) Sistem tarih ve saat ayarlarını yaparak saat formatını seçiniz. Daha sonra devam etmek için "ileri" butonuna basınız.

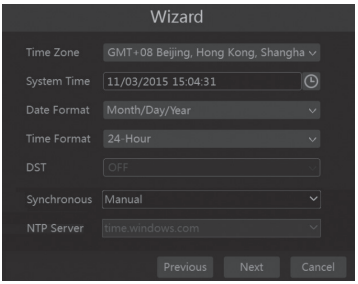

3. Ağ yapılandırması:

Ağdan otomatik IP adresi almak için "Obtain an IP address" seçeneğini işaretleyiniz. Aynı şekilde otomatik DNS yapılandırması içinde "obtain DNS" işaretleyiniz.
Manuel ayarlamak için kutucuklardaki işaretleri kaldırarak el ile ip yapılandırmanısını ağınıza uygun olarak yapınız. HTTP, RSTP ve Server portları giriniz. Default portlar HTTP: 80, RSTP : 554 ve Server port: 6036 olarak görünecektir.

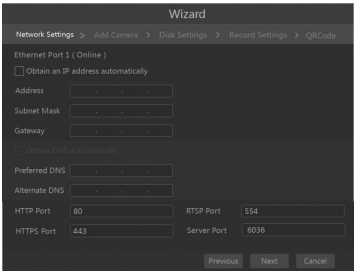

4 Kamera Ekleme:

"Yenile" butonuna basarak DVR'ınızla aynı ağdaki IP kameraları listeleyiniz. + butonuna basarak ekleyebilir yada "Add All" butonuna basarak bütün IP kameraları DVR'ınıza ekleyebilirsiniz. Silmek için 🗑 butonuna yada hepsini silmek için "Delete All " butonuna basarak bütün ekli olan IP kameraları silebilirsiniz.

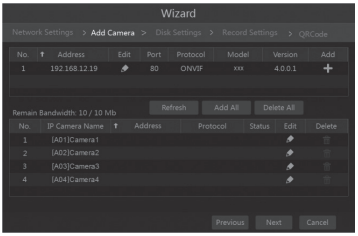

Eklediğiniz kameraları ayarlarını değiştirmek için ✎ butonuna basınız. Kameranın ip adresini, ağ maskesini ve ağ geçidini ayarlayınız. Farklı ağ segmentndeki IP ayarlarını eşitlemek için "Sync to IPC"yi işaretleyiniz.

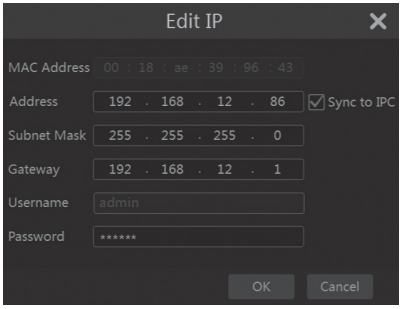

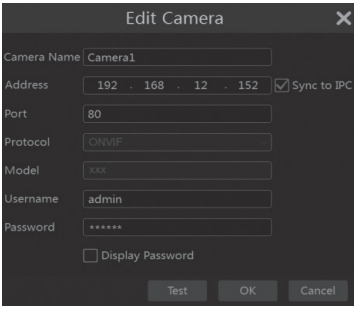

Girilen bilgilerin doğruluğunu test etmek için "Test" butonuna basınız."OK" butonuna basarak bilgileri kaydediniz.

5- Disk (HDD) Ayarları:

DVR'a takdığınız disk numarasını, kapasitesini ve seri numarasını ve hard diskin durumunu görebilirsiniz. Formatlamak için "Format" butonuna basınız. Disk formatlandıktan sonra "İleri" butonuna basınız.

6- Kayıt Ayarları:

İki kayıt Modu mevcuttur. Manuel Mod ve Otomatik Mod. Otomatik Mod da aşağıdaki tanboda gösterilen hazır kayıt metodlarından birini seçebilirsiniz.
Seçimi yaptıktan sonra "OK" butonuna basarak ayarları kaydediniz.

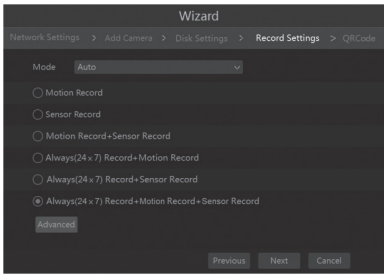

7- Manuel Kayıt:

Her kamera için ayrı ayrı "sensör kayıt", "Haraket Kayıdı" ve "Planlı kayıt" ayarlarını yapabilirsiniz. Ayarları kaydetmek ve ilerlemek için "İleri" butonuna basınız.

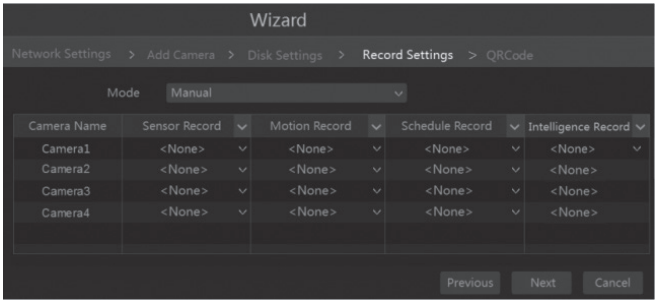

8- QRCode :

"NAT" fonksiyonunu aktif yapmak için "Enable" kutucuğunu işaretleyiniz. Mobil cihazlardan ya da client programından; internet üzerinden bağlanmak için QR Code'u okutarak kullanıcı bilgileriniz girip DVR cihazına bağlanabilirsiniz. (Mobil bağlanmak için Super Live Plus programı kullanılmaktadır.)

ANA EKRAN

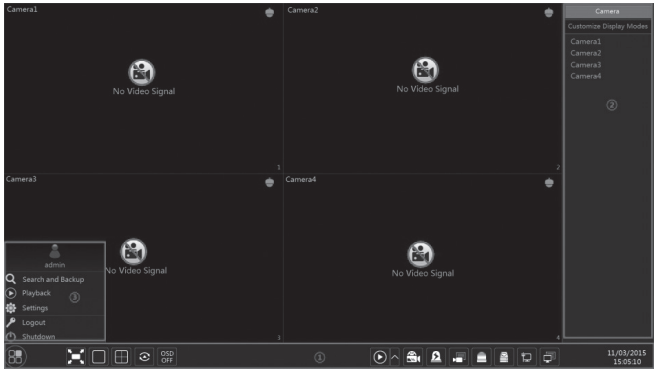

İşaretli butonların görevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. **İNCELEYİNİZ.**

Button	Anlamı
	Başlama butonu. Menüyü görmek için tıklayınız.
	Full ekran modu. Tam ekran görüntülemek için ya da tam ekran modundan çıkmak için
	Ekran modu
	Bekletme butonu
	"OSD" bilgileri görüntüleme aktif/pasif butonu
	Oynatma ("Playback") butonu
	Manuel kayıt butonu.
	Manuel alarm butonu.
	Kayıt durum butonu. Kayıt durumunu görmek için tıklayınız.
	Alarm durum butonu. Alarm durumunu görmek için tıklayınız.
	HDD Disk durum butonu. Görüntülemek için tıklayınız.
	Ağ (network) durum butonu. Görüntülemek için tıklayınız.
	Bilgi ekranı butonu. Görüntülemek için tıklayınız.

Ana Ekran Tanımları :

Kamera listesine ekli olan kameralardan birine tıkladığınızda sol taraftaki ekranda kamera Full ekran olarak görüntülenecektir. Görüntülemek istediğiniz kameranın üzerine çift tıklayınız.

Ikon / Buton	Anlamı
	Mevcut oturum açan kullanıcıyı gösterir.
	Kayıt görüntüleme menüsünü görüntülemek için tıklayınız. Kayıt görüntüleme ekranı tıklayınız.
	Oynatma arayüzüne girmek için tıklayınız.
	Ayar menüsüne girmek için tıklayınız.
	Sistemden çıkmak ve kullanıcı kilidi için kullanılır.
	DVR ı kapatmak için yada yeniden başlatmak için kullanılır.

NOT!

Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Başlat ➡ Ayarlar ➡ Sistem ➡ Bakım ➡ Reset. “Fabrika Ayarlarına Geri Dön”e tıklayın (ağ ayarlarını korumak için "Ağ Yapılandırmasını Sıfırla" seçeneğini işaretleyin). Not: Fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak saat dilimini değiştirmez.

SuperLive Plus

Uzaktan İzleme Uygulaması

IOS

ANDROID

YE-HD20000**BMD**
BULLET CAMERA

MOTORİZE LENS

1080P **AHD**
2.0 MEGAPIXEL

Bu ürünümüzü denediz mi?

1/2.8” IMX323 2.0MP SONY SENSÖR
1080P SÜPER HD ÇÖZÜNÜRLÜK
MOTORİZE 2.8MM-12MM / 3.0MP LENS
6 ADET ARRAY IR LED
SU GEÇİRMEZLİK IP66
12VDC

NOT:

NextICAM

YE-HD**4750**, YE-HD**8750**, YE-**HD16750**

HYBRID DVR

USER MANUAL

YE-**HD4750**

- 5IN 1 CAMERA SUPPORT / HIBRYD DVR
- AHD&TVI&CVI&&IP SIGNAL
- H.265 COMPRESSION
- 4 CH INPUT + 2 CH IPC TOTAL 6 CH
- 1080P LITE RECORD RESOLUTAION
- UP TO 5MP IPC INPUT
- 1920X1080 HDMI&VGA VIDEO OUTPUT
- 4 CH PLAYBACK
- 1X8 TB HDD,1xRCA INPUT

YE-**HD8750**

- 5IN 1 CAMERA SUPPORT / HIBRYD DVR
- AHD&TVI&CVI&&IP SIGNAL
- H.265COMPRESSION
- 8 CH INPUT + 2 CH IPC TOTAL 10 CH
- 1080P LITE RECORD RESOLUTAION
- UP TO 5MP IPC INPUT
- 1920X1080 HDMI&VGA VIDEO OUTPUT
- 8 CH PLAYBACK
- 1X8 TB HDD,1xRCA INPUT

YE-**HD16750**

- 5IN 1 CAMERA SUPPORT / HIBRYD DVR
- AHD&TVI&CVI&&IP SIGNAL
- H.265 / H.265+ COMPRESSION
- 16 CH INPUT + 2 CH IPC TOTAL 18 CH
- 1080P LITE RECORD RESOLUTAION
- UP TO 5MP IPC INPUT
- 1920X1080 HDMI&VGA VIDEO OUTPUT
- 16 CH PLAYBACK
- 1X8 TB HDD,1xRCA INPUT

DIGITAL VIDEO RECORDER
Quick Start Guide

1.Notes

- Please read this instruction carefully for correct use of the product and preserve it for reference purposes.
- This manual is suitable for 4/8/16 CH Hybrid DVR. All the examples and pictures used here ar efor reference only.
- There may be several technically incorrect places or printing errors in this manual. The updates will be added into the new version of this manual. The correct of this manual are subject to change without notice.
- This device should be operated only from the type of power source indicated on the marketing label. The voltage of the power must be verified before using the same. Kindly remove the cables from the power source if the device is not to be used for a long period of time.

2. Packing Check

Please check the device and the accessories after getting the device. İf there are any damages, shortages or defects, please concact your dealer immediately.

3. HDD Installation

This series of the product supports to install SATA Hard device. Please use the HDD the manufacturers recommend specially for security and safe field. Please make sure that the device is powered off before the installation.

1

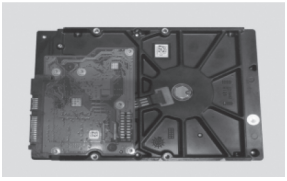

2

3

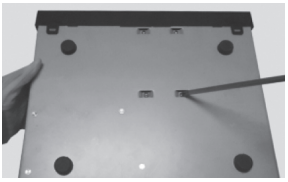

4

5

6

Rear Panel Instructions

YE-HD4750

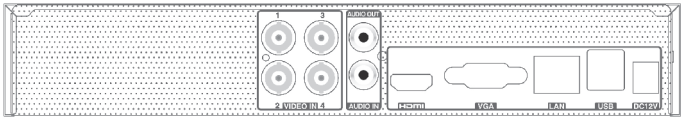

YE-HD8750

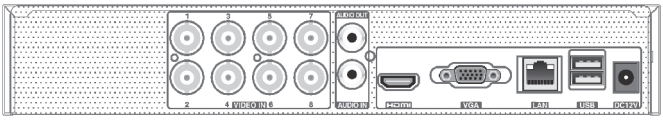

YE-HD16750

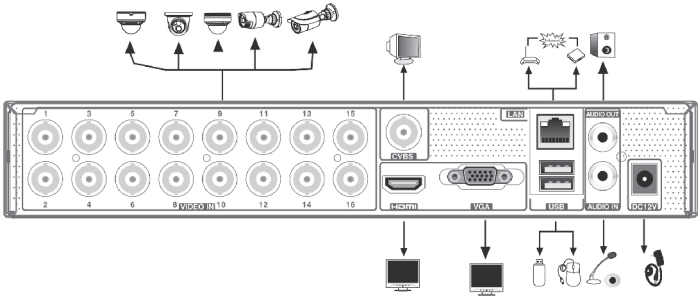

YE-HD4750 / YE-HD8750 DIMENSIONS

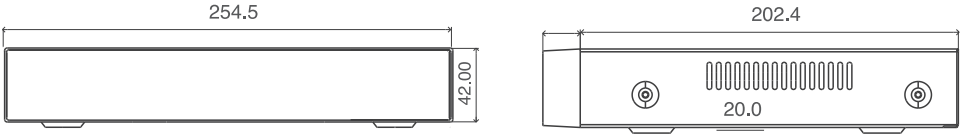

YE-HD16750 DIMENSIONS

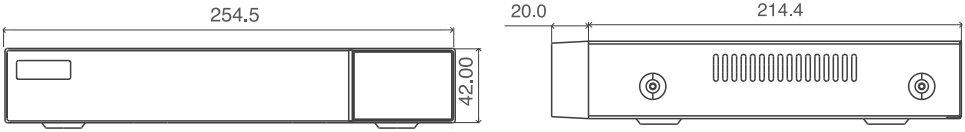

The interfaces of the rear panels are for reference only

1. Wizard & Main Interface

Startup Wizard

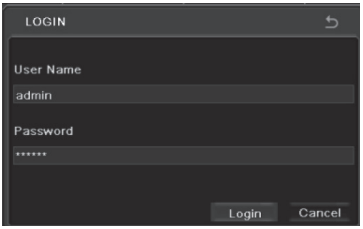

The disk icons will be shown on the top of the startup interface. You can view the number and status of each disk quickly and conveniently through these icons (: no disk; : unavailable disk; : RW available disk). You can quickly configure the DVR by wizard setup to make the DVR work normally. You must configure the wizard if you start the DVR for the first time
(or click “Skip” to cancel the wizard next time).

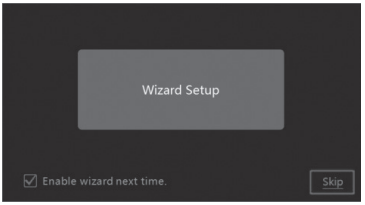

Click “Wizard Setup” to start wizard. The setting steps are as follows.
1-) System Login: Set your own password or use the default when you use the wizard for the first time (the default username of the system is “admin” and the default password of admin is “123456”) select the login username and enter the corresponding password next time.

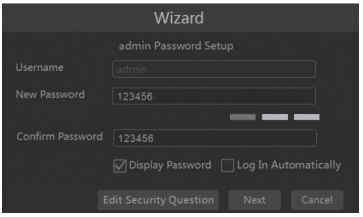

Click “Edit Security Question” to set questions and answers for password security of admin. If you forget the password, please refer to Q4 in Appendix A FAQ for details.
Click “Next” to continue or click “Cancel” to exit the wizard.

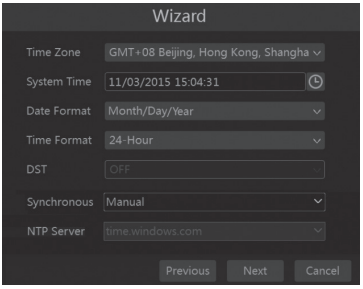

2-) Date and Time Configuration: Tnhe date and time of the system need to be set up if you use the wizard for the first time. Refer to the following figure. Set the time zone, system time, date format and time format. The DST will be enabled by default if the time zone selected includes DST. Click “Next” to continue.

3-) Network Settings: Check “Obtain an IP address automatically” and “Obtain DNS automatically” to get the IP address and DNS automatically (the DHCP function of the router in the same LAN should also be enabled), or manually input them. Input the HTTP port, RTSP port and Server port Click “Next” to continue.

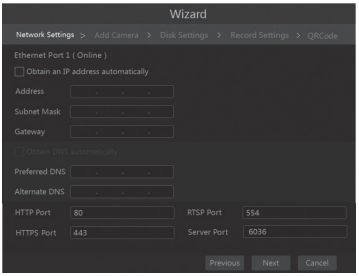

4-) Add Camera: Click “Refresh” to refresh the list of online IP cameras which are in the same local network with DVR and then click to ✚ add the searched camera. Click **“Add All”** to add all the cameras in the list. Click 🗑 to delete the added camera. Click **“Delete All”** to delete all the added cameras.

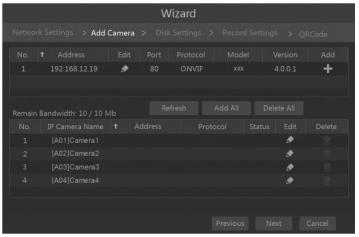

Click ✎ to edit the searched IP camera as shown on the below left. Input the new IP address, subnet mask, gateway and the password of the camera. You can check “Sync to IPC” to modify the IP address of the IPC via different network segments for being in the same network segment with the DVR. Click **“OK”** to save the settings.

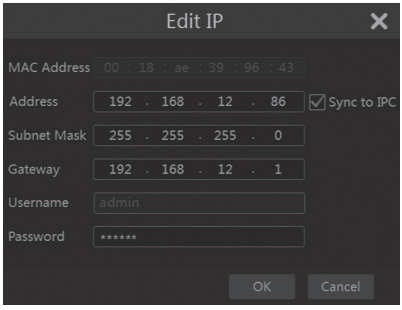

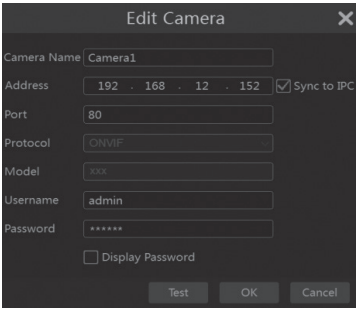

Click ✎ to edit the added camera as shown on the above right. Input the new camera name, IP address, port, username and the password of the camera. You can click “Test” to test the effectiveness of the input information. Click **“OK”** to save the settings. You can change the camera name only if it’s an analog camera or the added IPC is online. Click “Next” to continue.

5-) Disk Settings: Y. ou can view the disk number, disk capacity of the DVR and serial number, R&W status of the disk. Click “Formatting” to format the disk. Click “Next” to continue.

6-) Record Settings: Two record modes are available: auto and manual. **Auto:** Select one auto mode in the interface as shown below and then click “OK” button to save the settings for details.

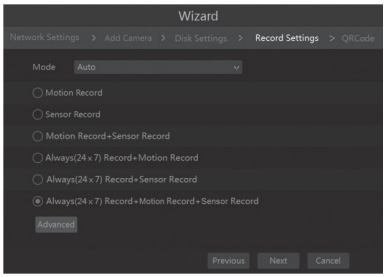

7- Manuel Record: Set the “Sensor Record”, “Motion Record” and “Schedule Record” of each camera. Click “Next” to save the settings.

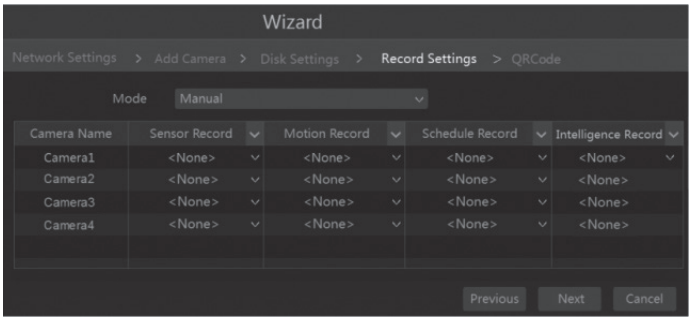

8- QR Code: Enable the NAT function in the interface or set it in the network configuration after exiting the wizard. You can scan the QRCode through mobi le client which is installed in the mobile phone or PAD to log in the mobile client instantly. Please refer to Click“ OK” to save the settings.

MAIN INTERFACE

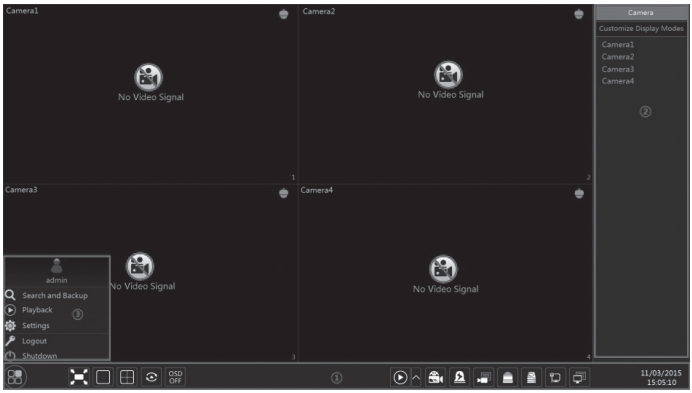

The buttons in area are introduced in the table below.

Button	Meaning
	Start button. Click it to pop up area
	Full screen button. Click it to show full screen; click it again to exit the full screen.
	Screen mode button.
	Dwell button
	Click it to enable OSD; click to disable OSD.
	Click to set the default playback time before starting instant playback or going to the playback interface for playback operation s click to go to the playback interface. For instance, if you choose “5 minutes ago” as the default playback time, you can playback the record from the past five minutes.
	Manual record button. Click it to enable/disable record.
	Manual alarm button. Click it to trigger or clear the alarm-out manually in the popup window.
	Record status button. Click it to view the record status.
	Alarm status button. Click it to view the alarm status.
	Disk status button. Click it to view the disk status and RAID status.
	Network status button. Click it to view the network status.
	Information button. Click it to view system information.

Introduction of area: Click “Camera” to view all the added cameras in the camera list. Select one camera window on the left side of the interface and then double click one IP camera in the list to preview the camera image in the selected window.
Click “Customize Display Modes” to view all the display modes in the display mode list Double click one display mode in the list to switch to the display mode for previewing.

Icon / Buton	Meaning
	It shows the current login user.
	Click it to go to reco rd search int erface
	Click it to go to playback interface (click on the tool bar at the bottom of the live preview interface to s et the defau lt playback time),
	Click it to pop up the setup panel
	Click it to log out the system.
	Click it and then select “Logout”, “Reboot” or “Shutdown” in the popup window.

NOTE!

Reset Factory Default

Click Start ➡ Settings ➡ System ➡ Maintenance ➡ Factory Default and then click the “Reset to factory default” button in the interface to reset to the factory default settings(check “Reset retain Network Configuration” to retain the network settings). Note: Resetting to the factory default settings will not change time zone.

SuperLive Plus

Remote Monitoring

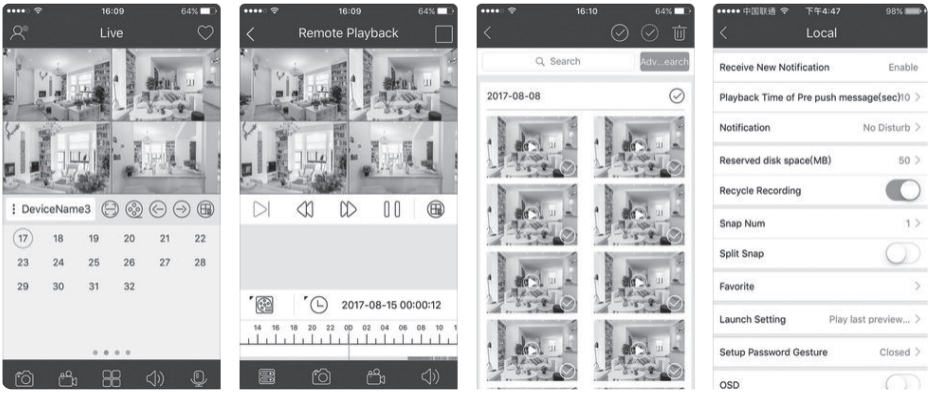

IOS

ANDROID

UYGUNLUK BEYANI

ÜRETİCİ: YÜKSEL ELEKTROTEKNİK SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
Battalgazi Mh. Basra Cd. No:10-14, 34935 Sultanbeyli, Istanbul, Turkey

İTHALATÇI: YÜKSEL ELEKTROTEKNİK SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
Battalgazi Mh. Basra Cd. No:10-14, 34935 Sultanbeyli, Istanbul, Turkey

ÜRÜN ADI: GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZI

TİCARİ MARKA: NEXTCAM

MODELLER: YE-HD4750, YE-HD8750, YE-HD16750

Bu sertifika, aşağıdaki direktiflerin uygunluğu anlamına gelir.

Yukarıda tanımlanan ürünün aşağıdaki standartların temel gereklerine uygun olduğunu tasdik ederiz:

Standart EMC
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Bu uygunluk beyanı yukarıda belirtilen ürünün numunesinin bir değerlendirilmesine dayanmaktadır. Test raporları ürünün yukarıda listelenen Avrupa Direktiflerinin temel gerekliliklere verilen uyumunun kabul standartlarında uyumlu olduğunu göstermektedir.

Gerekli teknik dokümantasyon hazırlanmasının yanı sıra aşağıda gösterildiği gibi işaretlemede CE sonradan ekipman üzerine yapıştırılmış olabilir.

CE veriliş yılı 2021'dir.

Ad Soyad: Erol YÜKSEL
Görevi: Genel Müdür

YÜKSEL
Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16-22 Sultanbeyli / İstanbul
T: 0216 592 98 00 F: 0216 592 99 71
Ticaret Sicil No: 292656
Boğaziçi Kurumlar V.D. 995 000 6946

CE

YÜKSEL

GARANTİ BELGESİ

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca iş bu Garanti Belgesi firmamız tarafından verilmiştir.

BELGE NUMARASI : 501
BELGE İZİN TARİHİ : 25.09.2020

GARANTİ ŞARTLARI

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları içerisinde geçerlidir.

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın, servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın sayıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
   - Sözleşmeden dönme
   - Satış bedelinden indirim isteme,
   - Ücretsiz onarılmasını isteme,
   - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
5) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
6) Tüketicinin,ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
   - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini,ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
9) Malın kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
10) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

A. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, kırılması ve çizilmesi.
B. Hatalı kullanma, yanlış voltaj uygulaması ve yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler garanti kapsamına girmez.
C. Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
D. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
E. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrip edildiği durumlarda garanti şartları geçersizdir.
F. Voltaj düşüklüğü veya yüksekliği, hatalı elektrik tesisatı, cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma, yangın ve yıldırım düşmesiyle meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
G. Satıcı tarafından onaylanması gereken garanti belgesini,olası arıza halinde yetkili servisimize göstermek zorunluğu olduğundan dolayı lütfen saklayınız.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Yüksel Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
ADRESİ : Battalgazi Mahallesi,
Basra Caddesi No:10-14
Sultanbeyli / İSTANBUL
TELEFON : 0216 592 98 00
FAKS : 0216 592 99 71
E-POSTA : info@next.com.tr

YÜKSEL
Yüksel Elektroteknik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Battalgazi Mh. Basra Cd. No:10-14 Sultanbeyli / İstanbul
T: 0216 592 98 00 F: 0216 592 99 71
Ticaret Sicil No: 292656
Boğaziçi Kurumlar V.D. 995 000 6946

CE

MALIN

CİNSİ : GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZI
MARKASI : NEXTCAM
MODELİ : YE-HD4750, YE-HD8750, YE-HD16750

BANDROL VE SERİ NO :
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL

SATICI FİRMA

ÜNVANI :
ADRESİ :
TEL/FAKS :
E-POSTA :
FATURA TARİHİ VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
YETKİLİ İMZA KAŞE :

YE-HD20000**BMD**
BULLET CAMERA

MOTORIZED LENS

1080P **AHD**
2.0 MEGAPIXEL

Have you tried our new **AHD camera**?

1/2.8” IMX323 2MP SONY SENSOR
1080P SUPER HD RESOLUTION
MOTORIZED 2.8MM-12MM / 3.0MP LENS
6 PCS ARRAY IR LED
WATERPROOF IP66
12VDC

NOTE:

YÜKSEL ELEKTROTEKNİK
SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.

Battalgazi Mh. Basra Cd. No:10-14
34935 Sultanbeyli - İstanbul, TÜRKİYE
T: +90 216 592 98 00
F:+90 216 592 99 71
E: info@next.com.tr
next.com.tr